

ПЛАЖЕН ЧАДЪР

Инструкция за употреба

S-LITE (S200-2408)

Благодарим Ви за избора на плажен чадър **Шадел**. За да имате много приятни, сенчести и спокойни часове край морето, отделете малко време за да прочетете тази инструкция.

Преди да използвате плажния чадър за първи път е необходимо да си отделите време да се запознаете с продукта. Прочетете внимателно инструкциите за употреба. Като грижовен собственик на този чадър за плаж е важно хората, които го използват да са инструктирани правилно за работата с него. Това може да Ви спести много проблеми с плажния чадър сега и за в бъдеще. Препоръчваме да запазите инструкцията за справка и рекламация, когато е необходимо.

Този плажен чадър е предназначен за слънчева защита на открито в спокойно и неветровито време. Всяка друга употреба или модификация на чадъра за плаж е непозволена и създава риск за от нараняване и/или увреждане на продукта. Плажният чадър е проектиран и тестван само за лична домашна употреба. Интензивното използване на продукта и излагането му на атмосферни влияния за периоди надхвърлящи нормалното плажуване, могат да доведат до съкращаване на периода за ползване, както и до известна промяна в цвета на плата.



НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПЛАЖНИЯ ЧАДЪР ОТВОРЕН ПРИ ВЯРТЪР СЪС СКОРОСТ НАД 3 м/с.

Производителя не е отговорен за щети в следствие на неправилна употреба.

Актуална информация за скоростта на вятъра може да се информирате от спасителния пост или в местния център по метеорология.

Описание и елементи на артикула:

- Плажен чадър – горна част 1бр.
- Основна тръба – долна част 1бр.
- Калъф за съхранение 1бр.
- Инструкция за употреба и безопасност 1бр.

Технически данни

- Модел: S-200
- Диаметър: приблизително 200 см.
- Алюминиева носеща конструкция
- Спици от фибро сръкло 8 бр,
- Функция за наклон с бутонен механизъм
- Безстепенно регулиране на височината
- Вентилационни клапи – 8бр.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЛАЖНИЯ ЧАДЪР ШАДЕЛ

1. Извадете всички елементи от калъфа
2. Вземете долната тръба и я забийте на желаното място.



**УВЕРЕТЕ СЕ ЧЕ ДОЛНАТА ТРЪБАТА
Е ЗДРАВО ФИКСИРАНА КЪМ ПЯСЪКА**




Можете да се ориентирате приблизително за позицията на сянката, като застанете на мястото където искате да забиете основата и вдигнете ръка настрани. Сянката ви ще посочи ориентировъчно сянката на плажния чадър. Забиването на тръбата в пясък трябва да е между 30 и 50 см.

Препоръчваме използването на допълнителен свредел, който да осигури максимално добра фиксация на плажния чадър към пясък. Когато използвате такъв, първо поставете долната тръба на плажния чадър в него и затегнете добре. Ако нямате такъв, стандартно, плажните чадъри Шадел са оборудвани със свредел за твърд пясък. С въртливо движение, навийте тръбата (със свредела*) в пясък до дълбочина, осигуряваща достатъчна стабилност и здравина. Ако вида на пясък не позволява това, изкопайте дупка и

поставете тръбата(със свредела*) в нея и я заровете с влажен пясък.
Затъпчете пясъка и го намокрете с вода за максимална стабилност.

- Осигурете си достатъчно свободно пространство (поне 3м в диаметър) за да можете безопасно да извършите инсталацията.
- Вдигнете горната рамка на чадъра. (Тази с плата)
- С едната ръка хванете в края на тръбата, а с другата хъба с бутона на чадъра.
- Разклатете надясно наляво няколко пъти за да се освободят спиците
- Опитайте се бавно да отворите чадъра с натиснато копче на хъба. Ако усетите съпротива, затворете чадъра в изходно положение и повторете стъпка 4 докато се освободят всички спици.
- Разпънете до крайно горно положение и пуснете бутона.
- Уверете се, че чадъра стои стабилно отворен, като хванете тръбата с две ръце и го разтръскайте. Пазете се от внезапно свиване.
- Когато функцията „Чупещо рамо“ е налична и няма вятър можете да използвате механизма за да наклоните чадъра съгласно инструкциите
- Отворете фиксатора на долната тръба и поставете горната в нея като регулирате желаната височина на плажния чадър. Минималното проникване на едната тръба в другата е 12 см.
- Затворете фиксатора и тествайте здравината на връзката.

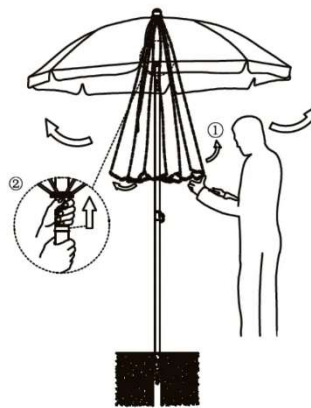

ФУНКЦИЯ ЧУПЕЩО РАМО с бутонен механизъм



Използвайте функцията само при липса на вятър. При поява на дори лек вятър върнете чадъра в основно положение.


Наклон на плажния чадър

- Завъртете чадъра така че бутона на механизма да е срещу вас.
- Хванете с едната ръка горната тръба над механизма за наклон
- С другата натиснете бутона
- Внимателно наклонете чадъра надясно и отпуснете бутона
- Когато рамото достигне правилната позиция бутона се връща и фиксира рамото в наклонена позиция.
- Завъртете чадъра в желаната позиция така че да ви осигури максимална сянка.




Връщане в изходна позиция:

- Завъртете чадъра така че бутона на механизма да е срещу вас.
- Хванете с едната ръка горната тръба над механизма за наклон
- С другата натиснете бутона
- Внимателно изправете рамото чадъра и отпуснете бутона
- Когато рамото достигне правилната позиция бутона се връща и фиксира рамото в изправена позиция.

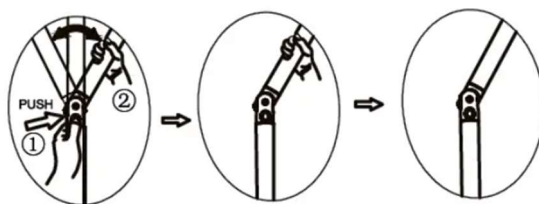

ЗАТВАРЯНЕ НА ПЛАЖНИЯ ЧАДЪР

- Връщане в изходна позиция на чупещото рамо
- Освободете фиксатора на долната тръба и изкарайте горната част на чадъра от нея.
- С едната ръка хванете в края на тръбата, а с другата хъба с бутона на чадъра.
- Повдигнете хъба до крайно положение и след това натиснете бутона на хъба**
- Издърпайте хъба надолу по тръбата.

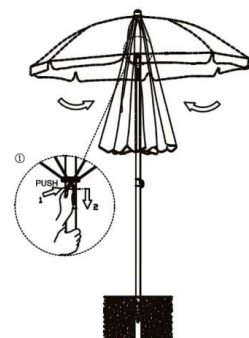

Ако усещате съпротива повторете стъпка 4 и като леко завъртите хъба издърпайте надолу хъба.

6. Изправете плисетата на плата и ги завъртете в съответната посока за да може да ги закопчеее с връзката.
7. Внимателно развийте долната тръба от пясъка по посока обратна на часовниковата стрелка.
8. Демонтирайте допълнителния свредел (ако е поставен такъв)
9. Почистете елементите от пясъка и ги поставете в калъфа.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОПАСНОСТИ, които могат да доведат до сериозно нараняване и смърт при неправилна употреба – Най-сериозната опасност е излитането на чадъра при порив на вятър. Тогава той става особено опасен, тъй като може да нарани сериозно деца, хора и/или животни и да нанесе допълнителни щети, както и да се увреди. За да елиминирате тези и други опасности спазвайте следните правила:

- Спазвайте инструкциите за монтаж и демонтаж. Съществува риск от нараняване и увреждане при неправилно инсталиране и/или демонтиране.
- Уверете се, че чадърът е инсталиран правилно.
- Дръжте опаковката и елементите и далеч от деца. Плажният чадър не е детска играчка. Не позволявайте децата да играят с него, да се облягат, качват или стъпват върху него.
- Проверявайте периодично плажния чадър за повреди. В случай на наличие на увредени елементи, спрете употребата на продукта и потърсете сервис.
- **ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА НА ЗАКРЕПВАНЕ НА ЧАДЪРА КЪМ ЗЕМЯТА.** Не използвайте чадъра, ако не може да осигурите достатъчно стабилно закрепване към земята.
- Не оставяйте чадъра отворен без надзор. При поява на вятър с пориви над 3 м/с, свийте чадъра незабавно. След като свийте чадъра поставете захващата връзка или сложете калъфа за да избегнете случайно отваряне от вятъра.
- Не оставяйте чадъра отворен без надзор. Случайната поява на вятър може да го увреди или да го направи много опасен за хората около него.
- Винаги когато отваряте и затваряте чадъра, осигурете достатъчно свободно място. Спиците имат върхове, които могат да са опасни.
- Когато не използвате чадъра, дръжте го затворен и в легнало положение
- Не използвайте чадъра за плаж в близост до открит огън
- Да се използва само за домашна употреба.
- Плажният чадър има UV защита, която предпазва само от преките ултравиолетови лъчи, но не и от тези които рефлектират от пясъка. Препоръчваме използването на допълнителна UV защита на кожата.
- Пазете пръстите си при отваряне и затваряне. Опасност от прищипване по невнимание.
- Когато е възможно изискайте помощ от друг човек при отваряне и затваряне.
- Не позволявайте да се стъпва върху чадъра.



ПОДДРЪЖКА

- За да почистите плата използвайте чиста, мека влажна кърпа навлажнена с вода. По-замърсените участъци забършете с чиста гъба напоена с мек препарат и изплакнете със студена вода. Никога не използвайте алкални или киселинни препарати, както и почистващи препарати на основата на разтворители, тъй като те могат да избелят или увредят плата. Тествайте препарата на малко незабележимо място на плата преди употреба. Оставете чадъра да изсъхне напълно, преди да го приберете в калъфа
- За да почистите основната носеща рамка, използвайте мека влажна кърпа и сапунен разтвор. Не почиствайте пластмасовите и металните части с агресивни или токсични материали. Подсушете рамката след почистване.
- Периодично проверявайте изправността на продукта.

- При вятър намалете височината на чадъра, за да намалите натиска на вятъра върху него
- Пазете плажния чадър от остри предмети, които могат да го увредят.

СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА

- Винаги затваряйте плажния чадър, когато не го използвате.
- Редовното почистване и грижа за плата и елементите на чадъра може значително да увеличи срока на употреба.
- Когато чадърът се намокри, разпънете го и го оставете напълно да изсъхне преди да го приберете в калъфа.
- Съхранявайте на закрито, сухо и проветриво място далеч от преки източници на топлина и светлина
- Преди да поставите чадъра в калъфа се уверете че е напълно чист и сух.
- Препоръчваме да съхранявате чадъра в калъфа в изправено положение, за да не допуснете стъпване върху него.
- Ако желаете да се отървете от чадъра, изпозвайте системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. За информация можете да се обърнете към месните власти или към магазина от който се го закупили.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Пясъка е твърд и не мога да забия тръбата в него.

В този случай ще се наложи да изкопаете дупка на ръка или с помоща на лопатка за да го забиете. Утъпчете добре мястото около тръбата след това. Препоръчваме да намокрите пясъка с кофичка вода за максимална безопасност.

2. Пясъка е много мек и тръбата се вади лесно от пасъка.

В този случай трябва да поставите тръбата на по-дълбоко и задължително да намокрите и трамбовате пясъка около дупката. Не разпъвайте чадъра, докато не сте уверени в стабилността на закрепване.

3. Чадърът не може да се разтвори –

Най вероятно има заплитане на спиците.

1. С едната ръка хванете в края на тръбата, а с другата хъба с бутона на чадъра.
2. Разклатете надясно наляво няколко пъти за да се освободят спиците
3. Опитайте се бавно да отворите чадъра с натиснато копче на хъба.
4. Ако усетите съпротива, затворете чадъра в изходно положение и повторете стъпка 4 докато се освободят всички спици.

4. Чадърът не може да се затвори

1. Поставете чупещото рамо в изправено положение
2. Повдигнете хъба до крайно положение и след това натиснете бутона на хъба
3. Издърпайте хъба надолу по тръбата.
4. Ако усещате съпротива повторете стъпка 2 и като леко завъртите хъба издърпайте надолу хъба.

5. Чадърът ми се клати -

- Не сте закрепили достатъчно стабилно чадъра в пясъка - ако е така погледнете инструкциите и съветите за инсталиране за да осигурите достатъчна стабилност.
- Вятърът е прекалено силен – затворете чадъра и го обезопасете. Силния вятър може да обърне чадъра и да нарани сериозно вас или някой друг, както и да увреди непоправимо плажния чадър.

6. Спиците се огъват от вятъра –

- а. Спиците от фибро стъкло са здрави и еластични, но могат да се огъват до определена степен. Продължителното прекомерно огъване на спиците може да доведе до директно счупване или до постепенна умора на метариала. Умората на материала се състои в микроскопични разкъсвания на нишките във фибростъклото. Когато техния брой достигне критичен максимум, дори и при лек вятър цялата спица може да се счупи.

7. Вятърът вдигна чадъра ми –

Това е едно от най-опасните неща, които може да се случат с вашия чадър и най-честата причина за счупването му. Огледайте внимателно плажния чадър за повреди, ако има такива не го използвайте

повече. Последващата му употреба може да бъде опасна. Обадете се в сервиза за това дали, как и до колко можем да съдействаме за ремонта му.

8. Чупещото рамо не работи –

1. Уверете се че в крайно положение бутона се връща.
2. Ако бутона задържа в натиснато положение, опитайте да раздвижите внимателно бутона като го натиснете с напompване няколко пъти.
3. Ако при върнат бутон, рамото се движи, значи механизма е счупен. Свържете се със сервиза за повече информация.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

При спазване на условията, условията и отказите от отговорност по-долу, Димитров-777 ЕООД гарантира на първоначалния купувач на дребно на този продукт, че ако този продукт или част от него, при нормална употреба и условия, бъде доказан дефект в материала или изработката в рамките на две години от датата на първоначалната покупка, такъв дефект(и) ще бъде поправен(и) или заменен(и) с възстановен продукт (по избор на Димитров 777 ЕООД). Тази ограничена гаранция защитава купувача за всеки производствен дефект получен при нормална лична употреба, използван само при допустими атмосферни влияния(вятър с пориви под 3 м/с), правилна експлоатация и спазване на всички инструкции за употреба, безопасност и съхранение. За да получите ремонт или замяна в рамките на условията на тази гаранция, моля, уверете се в наличността на документа за продажба(касов бон/фактура указващи датата на покупка), посетете www.borsadimitrov.com и се свържете с нас.

Плажният чадър Шадел има заводска **гаранция от 2 години**, освен ако изрично не е указан по-голям срок. Гаранцията поема щети възникнали при. Димитров 777 ЕООД няма да носи никаква отговорност за никакви претенции направени по тази гаранция по отношение на продукта при някое от следните обстоятелства. • Ако дефектът е получен или е следствие на неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или използване по предназначение различно от това за което е проектиран или предназначен. • Ако дефектът възникне изцяло или частично в резултат на каквото и да е действие или бездействие на лице, неоторизирано изрично от Димитров-777 ЕООД. • Ако продуктът е бил подложен на неправилна употреба, пренебрегване, инцидент или злоупотреба. • Ако продуктът е променен или модифициран по някакъв начин, освен ако такава модификация не е одобрена писмено от Димитров-777 ЕООД. • Ако продуктът е инсталиран или използван в нарушение на инструкциите и/или предупрежденията предоставени от Димитров-777 ЕООД. • Избледняване на цвета на продукта в следствие на интензивна употреба. • Всяко увреждане на продукта, причинено или допринесено от излагането на продукта на химикали (включително хлор), поставяне на продукта близо до открит пламък (включително пламъци от барбекю), опъване на продукта извън неговата способност за разкъсване и опън или механично триене.

СТЕПЕНТА НА ОТГОВОРНОСТ НА ДИМИТРОВ-777 ЕООД ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ОГРАНИЧЕНА ДО РЕМОНТА ИЛИ ПОДМЯНАТА НА ПРОДУКТА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ, И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОТГОВОРНОСТТА НЕ НАДВИШАВА ПОКУПНАТА ЦЕНА, ПЛАТЕНА ОТ КУПУВАЧА ЗА ПРОДУКТА. ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОТГОВОРНОСТИ. Димитров 777 ЕООД не носи никаква отговорност за щети причинени на собственика или трети лица получени при употребата на продукта.

С грижа за клиента

За помощ или други възникнали въпроси, които може да имате, моля свържете се със Сервизния отдел.

Клиентски сервизен отдел:

Телефон: 0879 823761

Раб.време: 9:00 -17:00

Варна, ул. Цариброд 74

